



RESOSKI

DETECTOR DE ESQUÍ PARA NIEVE PROFUNDA

GUÍA DEL USUARIO

Estimado Cliente,

Le agradecemos haber comprado RESQSKI.

Hemos diseñado este producto tras nuestra experiencia propia de perder esquís en nieve profunda así que con el uso de RESQSKI esperamos darle la misma tranquilidad como nos da a nosotros para poder disfrutar de esquiar fuera de pista.

Las etiquetas RESQSKI son resistentes y fáciles de usar. Se puede ampliar el sistema para poder buscar otro par de esquís y al comprar más etiquetas de base, se puede fijar las etiquetas en distintos esquís.

Al igual que muchos otros dispositivos que funcionan por frecuencia de radio, habrá que seguir los pasos de funcionamiento con mucho cuidado y asegurarse de probar el producto antes de utilizarlo en la montaña. Debería encontrar RESQSKI fácil de usar.

Al usarlo correctamente, RESQSKI debe funcionar durante muchos años sin tener que reemplazar las pilas de las etiquetas. El producto lleva una garantía de fabricante de dos años.

Datos de contacto, información completa sobre el producto y demás se encuentra al sitio web: www.resqski.com

Su producto RESQSKI está listo para usar. ¡ Qué se divierta en la pista !

Christopher Chadwick & Colin Brotherston

CONTENIDO

Características del Producto	4
Resumen de su funcionamiento	6
Cómo empezar	7
Localizar su esquí perdido	12
Reemplazar las pilas	14
Cómo configurar una Etiqueta	16
Cómo eliminar la configuración de una Etiqueta	16
Cómo borrar una Etiqueta	16
Garantía del Producto	17
Tarjeta de Instrucciones Rápidas	19

CARACTERÍSTICAS del PRODUCTO

Imagen 1 - Mando

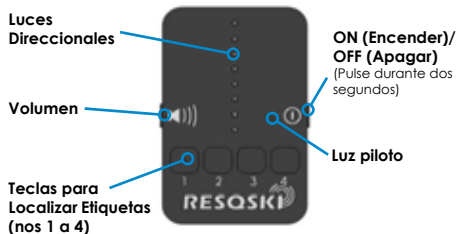


Imagen 3 - Etiqueta De Base



Imagen 2 - Etiqueta Buscadora



Imagen 4 - Etiqueta falsa



2. RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DE RESQSKI

El producto RESQSKI funciona por tecnología de frecuencia de radio. La Etiqueta Buscadora atada al esquí se comunica con el Mando. Al descubrir el sentido y proximidad del esquí perdido, las luces del Mando se encenderán, parpadeando, y al mismo tiempo se emitirán pitidos sónicos. Al acercarse al esquí, las luces del Mando cambian de rojo al verde y los pitidos se ponen cada vez más fuertes.

Cada etiqueta se configura con su propia tecla, enumerada individualmente en el mando así que se puede buscar un esquí específico con el Mando. Además, si así se desea, (y se compra por separado) se puede configurar más etiquetas de esquí con las teclas números 3 & 4 del Mando.

Se puede sacar una etiqueta buscadora de la Etiqueta de Base para almacenarla y al mismo tiempo reemplazarla con una Etiqueta Falsa.

Incluimos con su compra una Etiqueta Falsa para que el RESQSKI parezca lisa y recta cuando está sin usar.

Consejo: Recuerde que tendrá que mover la etiqueta a la posición 'OFF' cuando ya no quiere usar el sistema. Así se alargará la vida de las pilas.

3. CÓMO EMPEZAR

3.1 PROBANDO EL PRODUCTO

- Saque todos los artículos de la caja. Para quitar las 2 Etiquetas Falsas de las Etiquetas de Base, apriete en ellas, y muévalas hacia la izquierda a la posición 'OUT'.

Consejo: Si encuentra dificultades en sacar la Etiqueta Falsa, apriete bien en un lado.

- Coloque las 2 Etiquetas Buscadoras (ver Imagen no. 2 Características del Producto) dentro de las Etiquetas de Base por alinear el indicador (una flecha) que se encuentra delante de la Etiqueta Buscadora con la ranura 'OUT' en la parte superior de la Etiqueta de Base. Apriete en la etiqueta y colóquela dentro de la Etiqueta de Base. Luego tuérzala en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha se alinee con la posición 'OFF'. La etiqueta se colocará hacia arriba dentro de una ranura que la fijará en la posición 'OFF'.
- Para activar la etiqueta, apriete en ella y muévala en el sentido de las agujas del reloj hasta que la etiqueta se alinee con la posición 'ON'. Asimismo, la etiqueta se colocará hacia arriba dentro de una ranura que la fijará en la posición 'ON'.

Al mover la etiqueta desde la posición OFF a la de 'ON' se parpadeará la luz piloto de la Etiqueta, indicando que las pilas están activadas.

OJO: La luz piloto sólo parpadea durante unos instantes. La etiqueta se queda activada si está en la posición 'ON', incluso si la luz piloto deja de parpadear.

OJO: Lleva 5 segundos desactivar la etiqueta cuando está en la posición 'OFF'. Al colocar la etiqueta dentro de la base de Etiquetas normalmente se encenderá la luz piloto. Mueva la etiqueta a la posición 'OFF' y espere cinco segundos hasta que se desactive la etiqueta. Una vez que se coloca la etiqueta en la posición 'ON', la luz volverá a parpadear. Al mover la etiqueta a la posición 'ON' con demasiada prisa, la luz piloto no se parpadeará porque la etiqueta seguirá activada.

- Encienda el Mando por pulsar y mantener pulsada la tecla 'ON' hasta que el Mando emita pitidos y se parpadeen las luces durante unos 2 segundos (ver Imagen no.1 de Características del Producto)(Notará que al estar encendido el Mando, se parpadeará la luz piloto)
- Con el Mando encendido, pulse la tecla de Volumen, a mano izquierda. Esta tecla tiene 3 ajustes – silencio, bajo y alto. Para ir conociéndola, pruebe cada uno de sus ajustes.

Consejo: Para uso normal en la montaña, suba el volumen hasta el máximo posible.

- Al asegurarse de que la etiqueta número 1 está colocada en la posición 'ON', pulse la tecla número 1 en el Mando.

El Mando emitirá pitidos y se parpadeará rápidamente la luz piloto mientras que el Mando busca la etiqueta. Si su etiqueta se encuentra a sólo unos metros, el Mando se parpadeará en verde y emitirá pitidos altos y rápidos. (Habrá una demora de unos segundos antes de que ocurra esto.)

- Vuelva a pulsar la tecla número 1 en el Mando y se parará la búsqueda.
- Ahora, repita el proceso para la etiqueta número 2, esta vez colocando la etiqueta a una distancia mayor de sí, digamos, a unos 15 metros.
- Agitando el Mando con gesto de barrer, muévelo por 180 grados de izquierda a derecha hacia la ubicación de la etiqueta.
- Al encontrar la etiqueta, se encenderán las luces de localización y se emitirán pitidos.
- Mueva lentamente el Mando hasta que la frecuencia de los pitidos esté en su máxima rapidez y estén encendidos el máximo número de luces.
- Siga hacia el sentido indicado, orientando un poco el Mando para maximizar la frecuencia de los pitidos y el número de luces encendidas.
- Al acercarse a su esquí escondido, recuerde apuntar el Mando hacia el suelo.

Cuando ve 3 luces verdes encendidas, debe estar muy cerca de su etiqueta.

Consejo: Pruebe esta rutina unas veces antes de usar su RESQSKI en la nieve.

OJO: El Mando se apagará automáticamente tras unos minutos para conservar la vida de las pilas. Si se apaga mientras que está en modo de buscar, simplemente enciéndalo de nuevo y pulse el número de la tecla que corresponde al esquí perdido.

3.2 COLOCAR LAS ETIQUETAS DE BASE EN SUS ESQUÍS

OJO: Piense bien este proceso. Si decide que requiere fijar las etiquetas con tornillos, le recomendamos pedir apoyo profesional.

- Decida dónde en el esquí quiere colocar la etiqueta.
- Asegúrese de que la superficie del esquí esté limpio, sin grasa, por pasar un pañuelo de alcohol por ella.
- Se lleva a cabo este proceso a temperatura ambiente.
- Quite el refuerzo del cojinete adhesivo.
- Colóque con cuidado la etiqueta de base y apriétela firmemente en el esquí.

OJO: El cojinete adhesivo debe adherirse bien y servirá la mayoría de los esquís de superficie plana.

Consejo: Para su conveniencia y visibilidad, colóquela en la parte delantera; sin embargo, si le preocupa el impacto de una posible colisión, colóquela en la parte trasera.

- Si decide usar los tornillos para seguridad adicional, primero habrá que verificar que éstos (de 13mm) son del tamaño adecuado para sus esquís. Si no lo son, use un tornillo del tamaño correcto. Le recomendamos pedir apoyo profesional.

4. LOCALIZAR SU ESQUÍ PERDIDO

Consejo: Es más fácil manejar el Mando sin guantes así que le aconsejamos guardarlos en su bolsillo.

Su Mando no es impermeable; le recomendamos usarlo cuando está cubierto de su funda de plástico. Así protegerá el Mando de la humedad y daños.

La distancia de cobertura del Mando será de 30m o más, dependiendo de la profundidad y terreno en que se encuentra el esquí enterrado.

Para localizar su esquí, siga estas instrucciones:

- Saque el Mando Resqski de su mochila o bolsillo, teniendo cuidado de que no lo deja caer.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla 'ON' hasta que el Mando emita pitidos y se parpadeen las luces. Pulse la tecla del número correspondiente al esquí que busca. El Mando emitirá pitidos y la luz piloto parpadeará rápidamente mientras que el Mando esté buscando la etiqueta.
- Agitando el Mando con gesto de barrer, muévelo lentamente por 180 grados hacia la ubicación del esquí perdido.

Consejo: Aunque parezca obvio, hay que tener cuidado de NO DEJAR CAER el Mando en la nieve

Al encontrar la etiqueta, se encenderán las luces de localización y se emitirán pitidos.

- Mueva lentamente el Mando hasta que la frecuencia de los pitidos esté en su máxima rapidez y las luces verdes estén parpadeando.
- Siga hacia el sentido indicado por las luces.
- Al ver tres luces verdes encendidas, usted estará muy cerca de dónde se encuentra enterrado su esquí: en este momento, debe indicar el Mando hacia el suelo.
- Con las manos, sienta debajo de la nieve hasta que encuentre su esquí.
- Para terminar la búsqueda, pulse la tecla que corresponde al número de este esquí.
- Si haya perdido los dos esquís, pulse la tecla correspondiente al otro esquí y vuelva a realizar el proceso.

OJO: En algunos casos, el sistema no funcionará bien, por ejemplo, si la línea entre el Mando y el esquí se encuentra bloqueado por ciertos terrenos. Al ser así, debe caminar hacia el sitio dónde piensa haber perdido el esquí hasta que reciba una señal del Mando.

5. REEMPLAZAR LAS PILAS

Si recuerda bien siempre apagar la etiqueta desde 'ON' al 'OFF' es posible que nunca tendrá que reemplazar las pilas ni del Mando ni de las etiquetas buscadoras.

- Si no se enciende el Mando o las luces estén débiles, hay que reemplazar las pilas con una de CR2032 o su equivalente. Colóquela en el compartimiento de pilas con la + hacia arriba.
- Para verificar el estado de las pilas de la etiqueta, encienda la etiqueta por moverla desde la posición 'OFF' hasta 'ON'. Si no se enciende la luz piloto o la luz esté débil, habrá que reemplazar las pilas.

Consejo: Recuerde esperar unos 5 segundos antes de mover la etiqueta desde 'OFF' hasta 'ON' para que esté completamente desactivada.


OJO: Al dejar la etiqueta en 'ON', las pilas dentro se gastarán, da igual si esté encendido o no el Mando. Al dejar las etiquetas encendidas en 'ON' continuamente, las pilas durarán entre 12 y 24 semanas.

- Para reemplazar las pilas de las etiquetas, primero hay que quitar la etiqueta de su base de etiqueta. Coloque la etiqueta en una superficie llana y saque los dos tornillos. Quite la parte superior de la etiqueta. Saque las dos pilas y reemplácelas con las pilas

cédulas de LR54 o equivalentes, asegurándose de que estén colocadas correctamente. (Ver la Imagen no. 5) Vuelva a poner la parte superior de la etiqueta, coloque los tornillos y apriételes bien.

Consejo: Asegúrese de que la sella de goma esté bien colocada antes de apretar los tornillos.

Imagen 5 - Colocar Las Pilas De Las Etiquetas

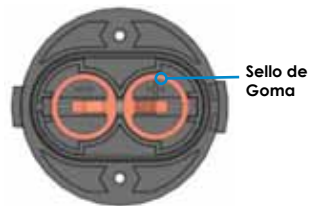

6. CÓMO CONFIGURAR UNA ETIQUETA

Las Etiquetas Buscadoras incluidas ya están configuradas con su Mando. Sin embargo, si así se desea, se puede comprar más etiquetas para su mando y éstas sí que tendrían que ser configuradas. Encontrará las instrucciones sobre cómo configurarlas en cada nueva caja de etiquetas que compre.

También encontrará instrucciones en www.resqski.com

7. CÓMO ELIMINAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA ETIQUETA

Cada etiqueta corresponde a una de las teclas enumeradas en su Mando. Si desea cambiar sus etiquetas para que funcionen con otro Mando, primero hay que eliminar su configuración del Mando original. Para instrucciones, visite www.resqski.com

OJO: Si una etiqueta está configurada, no funcionará con Mando.

Es aconsejable no perder ni romper el Mando: sino las Etiquetas de base no funcionarán con otro Mando (puesto que primero hay que borrarlas de su correspondiente Mando original).

8. CÓMO BORRAR UNA ETIQUETA

Si una etiqueta está dañada o perdida, se puede borrar su configuración del Mando para poder reemplazarla con otra etiqueta. Para instrucciones, vaya a www.resqski.com

9. GARANTÍA COMERCIAL

Resqski Ltd garantiza al comprador original que este producto se vende libre de daños importantes en su fabricación y que quedará así durante 2 años a partir de la fecha de compra, según indica su ticket de compra o factura. Si tiene que devolver el producto, hay que enviarlo directamente al punto de venta, junto con su prueba de compra. Si haya comprado el producto directamente de Resqski Ltd, hará falta citar un número de autorización de devuelto (datos de contacto se encuentra en www.resqski.com) antes de enviarlo a Resqski Ltd. Habrá que enviar el producto por correo certificado y siempre empaquetado apropiadamente. Sin perjudicar sus derechos, Resqski Ltd.o puede reemplazar un producto defectivo o reembolsarle al cliente. Resqski Ltd no otorga ninguna otra garantía, explícita o implícita.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre reparaciones debido a la aplicación incorrecta, a la negligencia, al uso erróneo o a cualquier modificación que exceden las especificaciones de Resqski Ltd.

La etiqueta Resqski está diseñada para poder funcionar en condiciones específicas a esquiadores de polvo, en nieve profunda: terreno desigual, profundidad de nieve. Es impermeable y a prueba de golpes. Sin embargo, no está diseñada para sobrevivir al chocar con objetos ajenos

como rocas o los esquís de otros. El Mando Resqski no es ni impermeable ni a prueba de golpes y la garantía no cubre el no protegerlo de daños al impacto ni de la humedad.

El Resqski está diseñado para reducirle el tiempo necesario para buscar esquís perdidos en la nieve.

No garantizamos que siempre encontrará su esquí. En casos excepcionales, puede ser que el esquí esté enterrado demasiado profundamente en nieve compactado. En malas condiciones meteorológicas, incluso temperaturas muy bajas, es posible que el producto no funcione bien. Asimismo, ciertos terrenos son tal que le dificultan hacer funcionar bien el producto, por ejemplo pendientes rocosas donde existen mayores obstáculos dentro de la línea de señal entre el Mando y el esquí perdido. También, si el cliente deja agotarse las pilas (por ejemplo, si deja las etiquetas en la posición 'ON' durante largos ratos) le acortará mucho su potencia o hará inactivo el producto.

Por eso, no le indemnizamos por el reembolso de un esquí perdido.

Resqski no está diseñado para rescatar a personas. Por lo tanto, Resqski Ltd no asume ninguna responsabilidad por heridas ni fallecimiento.

Resqski Ltd no será responsable por ningún daño especial, incidental ni consecuencial, a pesar de si haya o no haya comunicado o a Resqski Ltd o la entidad donde lo compró el propósito de comprarlo. Esta garantía no afecta de ningún modo sus derechos legales.

INSTRUCCIONES RÁPIDAS

1

Pulse en la tecla de encender y manténgala pulsada durante 2 segundos hasta que la luz piloto empiece a parpadear.

2

Apunte el Mando hacia el sentido general de donde pueda estar el esquí.

3

En el Mando, pulse el número de la tecla que corresponde al esquí perdido.

4

Camine hacia el esquí perdido mientras que mueve el Mando para coger la máxima cobertura/señal.

5

El Mando emitirá más pitidos al acercarse a la etiqueta perdida.

6

Apunte el Mando hacia la nieve para enterarse de dónde habrá que cavar, donde reciba más señal.

7

Repita el proceso para otros esquís o apague el Mando.

8

Recorte esto y guárdelo con el Mando.



Contenido

1 x Mando
2 x Etiquetas Buscadoras
2 x Etiquetas de Base
2 x Etiquetas Falsas
4 x Tornillos
Guía del usuario

RESQSKI LTD

PO Box 126
Emsworth
PO10 9DA
United Kingdom

www.resqski.com

Datos de contacto:
Ventas y servicio Tras Ventas
sales@resqski.com

© 2012 Resqski Ltd